

Idling Stop Cance ller

アイドリング ストップ キャンセラー 取扱い説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、アイドリングストップOFF スイッチを押したことを記憶する製品です。

毎回エンジンをかける度にアイドリングストップOFF スイッチを押す手間が省け、大変便利です。

アイドリングストップOFFスイッチにてON/OFF選択も出来ますので、必要に応じてアイドリングストップ機能も使用出来ます。

本製品を正しくご使用いただくために、この取扱い説明書（以下、本書とする）をよくお読みくださるよう、お願い申し上げます。また、本書は本製品を使用する際、すぐに取り出せる場所に保管して下さるよう、お願い申し上げます。

適合車両以外の取付けはできません。適合車両以外には使用しないで下さい。

本製品を他のお客様にお譲りになる際は、本書もあわせてお譲りくださるよう、お願い申し上げます。

本製品は日本国内での使用を目的に設計されていますので、海外では使用しないでください。

※本書でいう「使用」とは、「取付け」や「取扱い」を指します。

安全上の注意

ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。注意事項には危害や損害の大きさを明確にするため、誤った取扱いをするとき生じる恐れのある内容を「警告」と「注意」の2つに分けています。

警告

- 警告を無視した取扱いをすると、使用者が死亡や重傷を被る可能性があります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 本製品が万が一破損、故障した場合はすぐに使用を中止して販売店へ点検、修理を依頼してください。そのまま使用すると火災、感電、車両故障の原因になります。
- 本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災、感電故障の原因になります。
- 本製品は車両電源がDC12V車、車体（ボディ）アース車専用です。その他の車には使用しないでください。火災や故障の原因になります。


注意

- 本取扱い説明書は、本製品を正しく安全に使用して頂き、お客様や他人の損害を未然に防ぐために、守って頂きたい事項が記載されております。
- 注意を無視した取扱いをすると、使用者が障害や物的損害を被る可能性があります。
- 高温になる場所や水のかかる場所には取付けないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- バッテリーのマイナス端子を外してから取付け作業を行ってください。火災、感電、故障やお車の誤作動の原因となります。
- コネクタを外す時は、ハーネス（コード類）を引っ張らないでください。断線、火災、感電、故障の原因になります。
- 取付けの際、カブラの配線をしっかりと行ってください。また、運転の妨げにならない場所に取付けてください。事故の原因になります。
- 本製品を取付け固定後に取付け場所の移動などはないでください。故障や誤作動の原因となります。
- 本製品の仕様は、付属品も含め改良のため予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。
- 本製品は、あくまでも手動でのアイドリングストップ機能のON/OFFを補助する装置です。
- 本製品は適合表に記載している車両専用です。
- 適合車であってもマイナーチェンジなどで仕様変更があった場合、動作しないことがあります。
- 本製品の動作の有無に関わらず、交通事故、車両盗難などの責任は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品の誤った使い方によって生じた故障や障害については、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 取扱い説明書内のイラストなどは、製品と一部異なる場合があります。予めご了承ください。


取付け方法

- 取付け作業前に必ず、バッテリーのマイナス端子を外してください。
 - お車のアイドリングストップOFFスイッチ裏のカブラを外し、本製品を割り込ませます。下の簡易配線図のように、取付けます。
- ※カブラを外す際は、カブラのピンを押して外してください。断線の原因になりますので、コードを引っ張らないようにご注意ください。

- アイドリングストップキャンセラー用車種別ハーネスから赤コードが出ている場合は、ACC (IG: イグニッション) へ接続します。
 - アイドリングストップキャンセラー用車種別ハーネスから黒コードが出ている場合は、アース (GND) へ接続します。
- ※テスターで確認し、付属品のエレクトロタップを使用し接続ください。
- 配線が終了したら、付属品の結束バンドで止めてください。

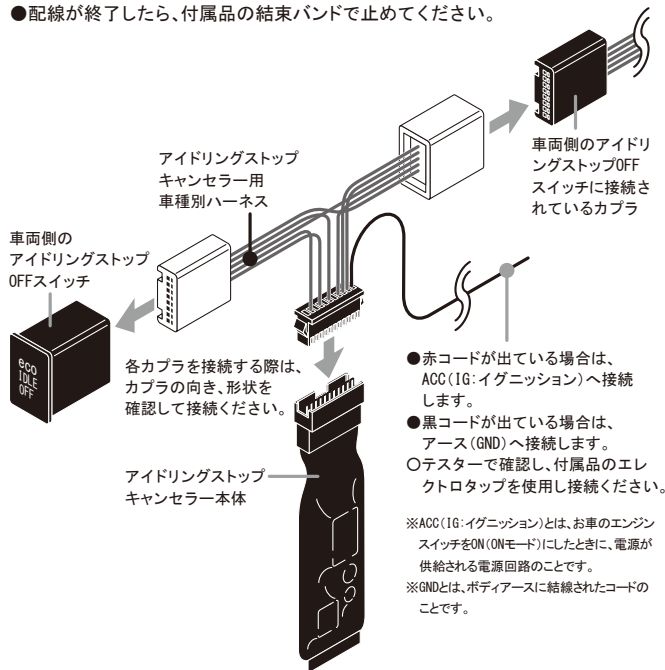

■エレクトロタップ[JST]の配線方法

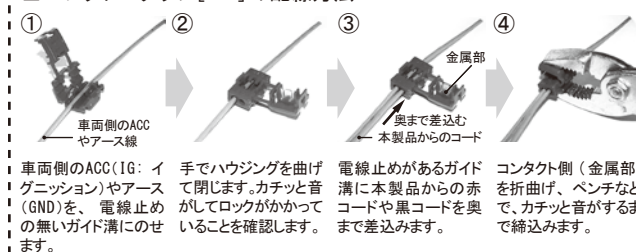

動作確認

- 取付け後、エンジンをかけアイドリングストップOFFスイッチが正常に動作するか確認ください。メーター内のアイドリングストップ表示灯がOFF状態を示すかもご確認ください。
- ※車種により表示灯の点灯時間が異なりますので、約10秒程お待ちください。

ダイハツ・トヨタなどの表示灯



スズキ・ホンダなどの表示灯
メーカーにより「OFF」の表示は無く、表示灯の色が変わります。



- ブレーキランプ、ヘッドランプ、ウインカー、ワイパーなども正常に動作することをご確認ください。

仕様および動作環境

- 電源：直流 (DC) 10 ~ 16 [V] バッテリー電圧が12[V]の車両。
- 周囲温度：-20 ~ 70 [°C] 結露なきこと。直射日光が当たらないこと。

必要な道具類

- パネル外し工具（モールディングリムーバー） ●ペンチやプライヤーなど

【保証規定】

2015年7月31日発行

- 購入後、1年間の保証期間内に、正常な使用状態において、製造上または部品、材質の欠陥が原因で異常が発生した場合は、弊社の責任において保証致します。
- 保証期間内に異常が発生し、検査が必要となった場合、ご購入証明書（レシートや送り状など）と、本商品をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- 検査ご依頼時の脱着作業費、それに伴う交通費及び送料等の諸経費は、お客様のご負担となります。また、検査や保証修理等での自動車を使用できない期間の不便さを補うために生じた費用や商機逸失等の費用は補償致しません。
- 下記の事項については保証の対象となりませんのでご注意ください。
 - ① 本書のご提示がない場合。
 - ② ご購入を証明する送り状やレシート、領収書などが無い場合。
 - ③ 取扱い説明書に記載された内容とは異なる方法で、取付け、取扱いをした場合、または、他の製品と併用してご使用の場合、及び本製品を改造して取付けた場合の故障及び損傷。
 - ④ ご使用中に生じたキズや塗装などの外観上の変化。
 - ⑤ お買い上げ後の輸送や移動時の落下・衝撃などのお取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷。
 - ⑥ 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異及び公害・盗難・交通事故などの災害による故障及び損傷。
 - ⑦ 故障及び損傷原因が本製品外の他社製品にある場合。
 - ⑧ 消耗品及び付属品。
 - ⑨ カタログや取扱い説明書など、弊社印刷物の誤りによる場合。
 - ⑩ 弊社の製品保証規定の改定による場合。
 - ⑪ 上記以外で弊社の責に帰する事ができない原因により生じた故障及び損傷。
- 本製品に対する保証は、前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する他への影響（エンジントラブルその他の事故一切や、本製品取り付け車両が使用できなかった事による損失等）につきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 保証規定は、日本国内において使用する場合のみ有効です。

ご購入を証明する日にちが明記された、レシートや送り状などを保管ください。

株式会社 ミラリード

●お客様相談センター

URL: <http://eco-glider.com/>



●ミラリード総合 お客様相談センター
TEL. 06-6452-4004
〒531-0076 大阪府北区大淀中3-15-8
受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00 (平日のみ)

上記URLやQRコードからホームページに入り、ホームページ内のお客様相談センターからお問い合わせください。